


Схема подвода воды к подвижному пережиму. Вид с фронта.

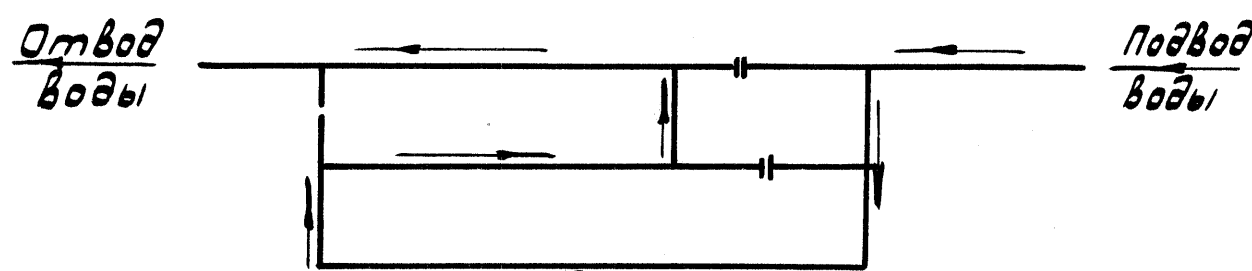

1. Размеры для справок.
2. Пережим подвижный устанавливается на монтаже согласно схеме подвода воды.
3. Подвод воды к подвижному пережиму выполнить в удобной для обслуживания стороны.
4. Привод подвижного пережима допускается устанавливать с любой стороны.

Справ. № 00.8002.107

Лист № 02.03.96

00.8099.036СБ				Лит.	Масса	Масштаб
2	-	5001-33-00	Мк	1507.02		
1	-	5001-009-96	ДБ	1549.8		
ИМ	Лист	№ докум	Подп	Дата	Лит.	Масштаб
Разраб	Кравцова	Эксп		14.07.02	А	1:20
Проб					Лист	Листов 1
Т.контр					DKBp.ru	
Рук.	Пукьянова	Личн	8.01.99	Тел: +7(3852)39-02-53 (многоканальный)		
И.контр	Курчечек	Вхв	27.02	Сайт: dkwr.ru e-mail: dkwr@mail.ru		
Итв.	Минина	Итв	02.03	Формат А2		

