


Схема подвода воды к подвижному пережиму.
Вид с фронта.

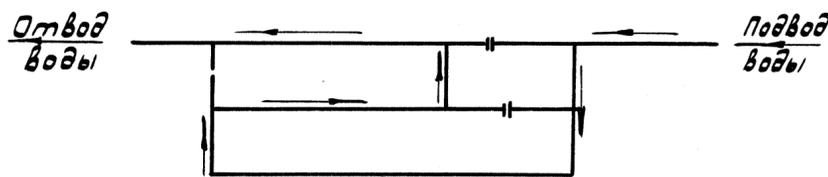

1. Размеры для справок.
2. Пережим подвижный устанавливается на монтаже согласно схеме подвода воды.
3. Подвод воды к подвижному пережиму выполнить в удобной для обслуживания стороны.
4. Привод подвижного пережима допускается устанавливать с любой стороны.

Справ. № 00.8002.107

Лист № докум. Подп. Дата
85060 22.03.96 г.

00.8099.036СБ				Лит.	Масса	Масштаб
2	-	5001-33-00	М.К.	15.07.02		
1	-	5001-009-96	Д.С.	15.09.98		
И.М.Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Разработ	Кравцова	Э.К.	14.07.02			
Пробв						
Т.контр						
Рук.	Пукьянова	Л.И.	8.01.99			
И.контр	Киричек	В.В.	27.02			
И.М.	Минина	И.И.	05			
Предтопок А				1614	1:20	
				Лист	Листов	1
DKVp.ru						

