


Схема подвода воды к подвижному пережиму.
Вид с фронта.

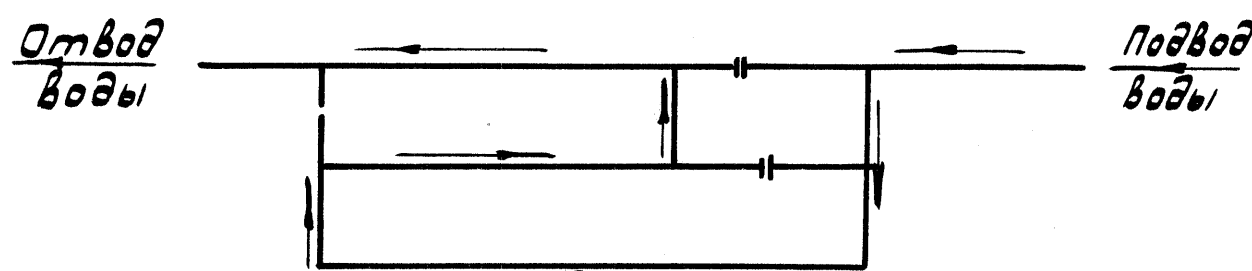

1. Размеры для справок.
2. Пережим подвижный устанавливается на монтаже согласно схеме подвода воды.
3. Подвод воды к подвижному пережиму выполнить в удобной для обслуживания стороны.
4. Привод подвижного пережима допускается устанавливать с любой стороны.

Справ. № 00.8002.107

Лист № 02.03.96

00.8099.036СБ				Лит.	Масса	Масштаб
2	-	5001-33-00	Нк	15.07.02		
1	-	5001-009-96	Дб	15.09.98		
ШМ	Лист	№ докум	Подп	Дата	А	1614 1:20
Разр	Кравцова	Экз	14.07.02			
Проб					Лист	Листов 1
Т.контр						
Рук.	Пукьянова	Либ	8.01.99			
Н.контр	Курчечек	Вк	27.02			
Утв.	Минина	Илт	4.			
Тел: +7(3852)39-02-53 (многоканальный)				DKVp.ru		
Сайт: dkwr.ru e-mail: dkwr@mail.ru				копировал Песедкина		
				Формат А2		

